




適用車種/ 3門 5門 mini, mini clubman
mini country man : one, cooper, cooper S, cooper SD , John cooper works

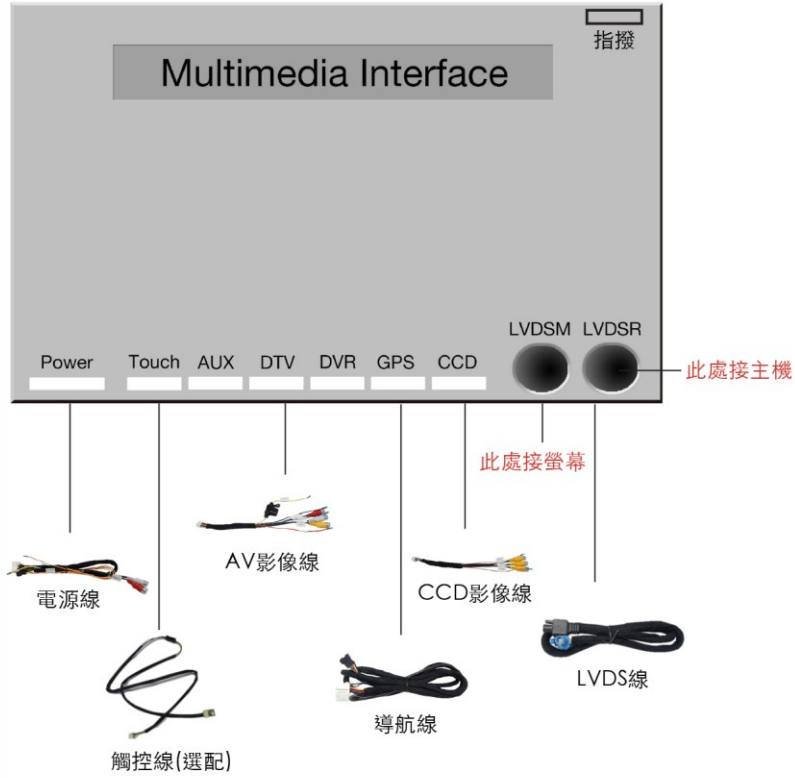

◎若接兩個以上的聲音輸入,則需要接AV聲音線到介面上由介面做聲音切換,若只有一條聲音輸入,只需接AUX聲音線。

內部設定



◎密碼頁(圖一)

內部設定為安裝人員使用設定,必須先輸入**密碼"1111"**確認後會進入**內部設定**選項。



◎設定頁(圖二)

觸控設定,『下接』為觸控玻璃線往下接
『上接』為觸控玻璃線往上接



◎指撥開關設定(圖四)

ON 向上 : 8.8" 螢幕
Off 向下 : 6.5" 螢幕



◎自動AUX設定(圖三)

先進入主頁面,多媒體選項再選擇外接裝置,將『AUX-前』設定在『快捷鍵8』



適用車種/ 3門 5門 mini, mini clubman
mini country man : one, cooper, cooper S, cooper SD , John cooper works

(一) 切換模式



- ◎長按『MENU』鍵3秒,即可切換至操作介面Controller亦可控制上述外接產品如導航,數位電視等....(如左圖)
- ◎短按『其他任何按鍵』可回原廠畫面

(二) 主畫面頻道




- ◎介面有7個功能選項：
分別為**原廠**、**觸控**、**數位電視**
USB、**行車紀錄器**、**外部輸入**、**前鏡頭**。


在每個頻道中下方圖示可做內部的操作




- ◎數位電視
在數位電視頻道中有下方圖示可做選台、聲音大小等簡易操作

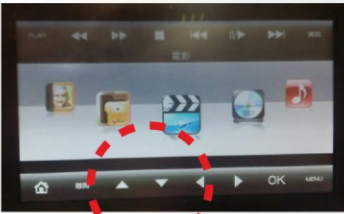

- ◎USB
在USB頻道中有上下方皆有圖示可做基本操作。

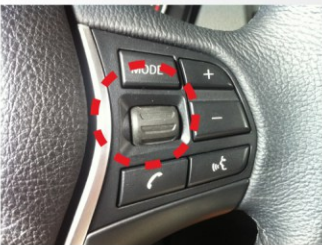

- ◎方控操作
在數位電視及USB頻道,方控的『上下轉動』及音響快捷『左右鍵』可上下選台,及USB選項的上下移動『按下滾輪』即為選項確定

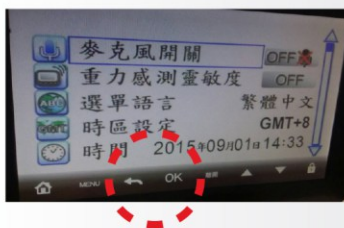

- ◎行車紀錄器
在行車紀錄器頻道中有下方圖示可做行車紀錄器內部的操作。



- ◎滑動操作說明
『上滑』回原廠
『下滑』回UI主頁
『左滑』切換下個頻道
『右滑』切換上個頻道